

*the Fresh & Furious*TM

설명서 - BBL620



Breville[®]

BREVILLE은 안전을 최우선으로 합니다

Breville은 안전을 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 소중한 고객의 안전을 최우선으로 생각하여 제품을 설계하고 제조합니다. 아울러 전기 제품을 사용할 때는 각별한 주의를 기울이고 다음의 예방 조치를 준수해 주시기 바랍니다.

중요 안전 지침

사용하기 전에 모든 지침을 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하시기 바랍니다

- 처음 사용하기 전, 포장재 및 스티커를 제거하고 폐기하시기 바랍니다.
- 어린이의 질식 위험을 방지하기 위해 전원 플러그에 장착된 보호 커버를 안전하게 분리해 폐기해야 합니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 이 제품을 이동하는 차량이나 보트에서 또는 실외에서 사용하거나, 원래 용도 이외의 목적으로 사용하면 안 됩니다.

잘못 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.

- 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 이 제품은 어린이가 사용하면 안 됩니다.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 방법으로 제품을 사용하는 방법에 관해 보호자의 감독을 받거나 지침을 받고 관련된 위험을 이해하는 경우 제품을 사용할 수 있습니다. 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 사용자 유지 보수를 하면 안 됩니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀면 안 됩니다.
- 조리대나 테이블 가장자리에 제품을 두고 사용하면 안 됩니다. 표면이 평평하고 깨끗하며 물과 기타 물질이 없는지 확인하시기 바랍니다. 사용 중 진동으로 인해 제품이 움직일 수 있으므로 주의해야 합니다.
- 고압 가스나 전기 버너 위(또는 근처) 또는 가열된 오븐이나 표면에 닿을 수 있는 곳에서 제품을 사용하면 안 됩니다.

- 전원 코드가 조리대 가장자리에 걸리거나 꼬이지 않도록 해야 합니다.
- 감전 위험이 있으므로 코드, 플러그 또는 모터 베이스를 물(또는 기타 액체)에 담그면 안 됩니다.
- 전기 제품을 사용할 때는 추가적인 안전을 위해 누전 차단기(벽 콘센트의 표준 안전 스위치)를 설치하는 것이 좋습니다. 제품에 전기를 공급하는 전기 회로에 정격 작동 전류가 30mA 이하인 안전 스위치를 설치할 것을 권장합니다. 추가 전문적인 조언은 전기 기술자에게 문의하시기 바랍니다.
- 모터 과부하 보호 장치의 부주의한 재설정으로 인해 블렌더가 저절로 시작되는 위험을 방지하려면, 외부 스위칭 장치(예: 타이머)를 부착하지 말고, 주기적으로 블렌더의 전원을 켜고 끌 수 있는 회로에 블렌더를 연결하지 말아야 합니다.
- 코드나 플러그가 손상되었거나, 제품이 오작동한 후, 어떤 방식으로든 떨어지거나 손상된 경우, 제품을 작동하면 안 됩니다. 이 경우 즉시 사용을 중지하고 Breville에 전화 또는

이메일로 문의하여 교체 또는 수리를 요청하시기 바랍니다.

- 과부하 보호(OVERLOAD PROTECTION) LCD가 깜박이는 동안에는 블렌더를 사용하면 안 됩니다. 블렌더가 작동을 멈추고 '과부하 보호(OVERLOAD PROTECTION)' LCD가 깜박이면, 블렌더의 플러그를 뽑고 모터가 식을 때까지 30분 동안 기다려야 합니다. 제품이 식으면, 평소와 같이 블렌더를 다시 사용할 수 있습니다.



- 모든 유지 보수(청소 제외)는 공인 Breville 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
- 공인 Breville 서비스 센터는 당사 웹사이트 www.Breville.com.au 에서 확인하실 수 있습니다. 또는 전화 **1300 273 845**, 이메일 AskUs@breville.com.au 로 Breville 고객 센터에 문의해 주시기 바랍니다.

블렌더 사용 안전 지침

- 처음 제품을 사용하기 전에 블렌더 용기를 따뜻한 비눗물로 씻어 줍니다.
- 본 블렌더와 함께 제공된 블렌더 용기와 뚜껑만 사용하시기 바랍니다. Breville에서 제조하거나 지정하지 않은 부품 또는 액세서리를 사용하는 경우, 화재, 감전 또는 부상의 위험이 있을 수 있습니다.
- 제품 사용 전, 항상 블렌더가 제대로 조립되었는지 확인해야 합니다. 내용물이 새거나 튀거나 넘치지 않도록 뚜껑은 작동 전에 용기에 단단히 고정해 달아야 합니다.
- 과부하 상태에서 블렌더를 1분 이상 작동하면 안 됩니다. 이 블렌더의 과부하는 제품 안전 기준에 명시된 바에 따라 얼음 큐브 6개(120g), 냉동 바나나 반쪽 3개(250g), 냉동 라즈베리 180g, 우유 500ml, 바닐라 아이스크림 3스쿱(140g)으로 정의됩니다. 이에 준하거나 더 많은 내용물을 넣은 경우, 블렌더를 1분 이상 작동하면 안 됩니다.

- 블렌더 사용 중에는 자리를 비워 작동 중인 블렌더를 방치하면 안 됩니다.
- 블렌더 작동 중에는 손과 손가락, 머리카락, 옷을 블렌더 가까이 두면 안 됩니다. 블렌더 용기 안을 만지기 전에 항상 먼저 블렌더의 전원을 끄고 플러그를 뽑아야 합니다. 움직이는 부품을 만지면 안 됩니다.
- 칼날이 매우 날카로우므로 블렌더 용기를 다룰 때는 각별히 주의하시기 바랍니다. 용기를 비우거나 청소할 때는 늘 주의해야 합니다. 잘못 취급하면 부상을 입을 수 있습니다.
- 블렌더를 사용하는 동안 모터 베이스에서 용기를 분리하면 안 됩니다.
- 본 블렌더는 음식이나 음료 준비를 위한 것입니다. 음식이나 음료 준비 이외의 목적으로 사용하면 안 됩니다. 블렌더 용기 안에 아무 재료도 넣지 않은 상태로 작동하면 안 됩니다.
- 칼날이 손상되었거나 블렌더 용기 내부에 이물질이 있는 경우, 또는 조리 도구를 사용해 작동하면 안 됩니다.

- 심각한 부상이나 블렌더 손상의 위험을 줄이기 위해, 블렌딩하는 동안에는 손과 조리 도구를 블렌더 용기 가까이 두면 안 됩니다.
- 뜨거운 액체를 블렌딩하면 안 됩니다. 뜨거운 재료와 액체는 상온으로 식힌 후 용기에 넣어 블렌딩해야 합니다.
- 예를 들어 찬 용기를 뜨거운 물에 넣거나 뜨거운 용기를 찬 물에 넣는 등 극한의 열이나 냉기에 블렌더 용기를 노출시키면 안 됩니다.
- 블렌더를 옮기거나 청소하거나 보관을 위해 이동하기 전에는 항상 먼저 블렌더의 전원을 끄고 플러그를 뽑아야 합니다.
- 자리를 비우거나, 조립, 분해, 또는 청소 전에는 항상 제품을 전원에서 분리해야 합니다.
- 제품과 부품을 깨끗하게 유지해야 합니다. 이 책자의 관리 및 세척 섹션에 명시된 청소 지침을 따라 주시기 바랍니다.

모든 전기 제품에 대한 중요 안전 지침

- 사용하기 전에 전원 코드를 완전히 풀어 줍니다.
- 감전을 방지하기 위해 코드, 플러그 또는 모터 베이스를 물 또는 기타 액체에 담그면 안 됩니다.
- 전원 코드가 테이블이나 조리대 가장자리에 걸리거나 뜨거운 표면에 닿거나 꼬이지 않도록 주의해야 합니다.
- 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 방법으로 제품을 사용하는 방법에 관해 보호자의 감독을 받거나 지침을 받고 관련된 위험을 이해하는 경우 제품을 사용할 수 있습니다.
- 이 제품은 어린이가 사용하면 안 됩니다. 제품과 코드를 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 사용자 유지 보수를 하면 안 됩니다.
- 자리를 비우거나, 조립, 분해, 또는 청소 전에는 항상 제품을 전원에서 분리해야 합니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 제품을 정기적으로 검사하는 것을 권장합니다. 전원 코드, 전원 플러그, 제품이 어떤 식으로든 손상된 경우 제품을 사용하면 안 됩니다. 검사 및/또는 수리가 필요한 경우, 가까운 공인 Breville 서비스 센터에 제품 전체를 맡기기 바랍니다.
- 모든 유지 보수(청소 제외)는 공인 Breville 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
- 이 제품은 가정용입니다. 움직이는 차량, 선박 또는 야외에서 사용하면 안 됩니다. 이 제품을 원래 용도 이외의 목적으로 사용하면 안 됩니다. 잘못 사용하면 부상을 입을 수 있습니다.

- 전기 제품을 사용할 때는 추가적인 안전 보호를 위해 누전 차단기(안전 스위치)를 설치하는 것을 권장합니다. 제품에 전기를 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA 이하인 안전 스위치를 설치하는 것을 권장합니다. 전문적인 조언은 전기 기술자에게 문의하시기 바랍니다.


BREVILLE ASSIST™ 플러그

Breville 제품에는 벽 콘센트에서 플러그를 쉽게 분리할 수 있도록 손가락 구멍이 있는 고유한 Breville Assist™ 플러그가 함께 제공됩니다.

**가정용
이 지침을 잘 보관하시기 바랍니다**



제품 구조

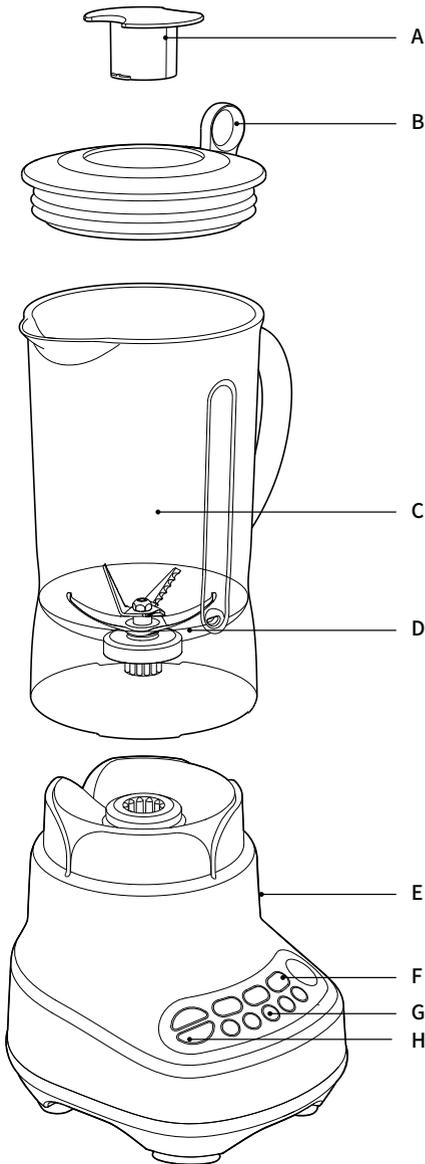

- A. 내부 계량컵
블렌딩 중 열어서 재료를 추가 투입할 수 있습니다.
- B. Breville Assist™ 뚜껑
쉽게 분리할 수 있도록 손잡이가 달린 뚜껑.
- C. 1.5리터 BPA 무함유 Eastman Tritan™ 용기
충격과 비산 방지가 되는 용기는 식기세척기 사용이 가능합니다.
- D. Kinetix® 칼날 및 볼 시스템
용기 바닥에 패턴이 있어 재료가 끼지 않습니다. 중앙의 칼날은 톱니 모양으로 더 높은 분쇄 성능을 보장하며, 바깥쪽 칼날은 Kinetix 모션을 만들어 냅니다.
- E. 블렌더 베이스
내구성이 좋고 성능이 뛰어납니다.
- F. 스무디(SMOOTHIES) & 오토 펄스/ 얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 프로그램
블렌더의 기능을 최적화하여 최고의 스무디와 음료를 만듭니다.
- G. 5가지 속도
슬로우 믹스부터 고속 액화까지, 다양한 재료를 처리할 수 있습니다.
- H. 자동 세척 프로그램
용기 벽과 칼날에 남은 재료의 대부분을 제거합니다.



기능

처음 사용하기 전에

Breville 블렌더를 처음 사용하기 전에 모든 포장재와 판촉 라벨을 제거하고 폐기하시기 바랍니다.

"관리 및 청소" 지침에 따라 블렌더 뚜껑과 내부 뚜껑, 블렌더 용기를 부드러운 천을 사용하여 따뜻한 비눗물로 씻어 줍니다. 완전히 행구고 말려야 합니다. 부품을 식기세척기에 넣으면 안 됩니다(블렌더 용기 제외).

블렌더 용기는 식기세척기로 세척할 수도 있습니다. 식기세척기에 블렌더 용기를 넣기 전, 용기에서 뚜껑을 분리했는지 확인합니다. 모터 베이스는 젖은 천으로 닦고 완전히 말려야 합니다.

블렌더 조립 및 부착

1 단계

조리대와 같이 평평하고 표면이 건조한 곳에 모터 베이스를 놓습니다. 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼이 끄기(OFF)로 되어 있어 모터 베이스의 전원이 꺼져 있는지, 그리고 전원 코드가 뽑혀 있는지 확인합니다.

2 단계

블렌더 용기를 똑바로 세워 모터 베이스 위에 놓습니다. 블렌더 손잡이는 제품의 왼쪽 또는 오른쪽에 오도록 배치할 수 있습니다.



3 단계

블렌더 용기에 음식이나 액체를 넣어 '최대(MAX)' 표시를 넘지 않도록 합니다. 블렌더 뚜껑을 블렌더 용기 상단의 제자리에 놓고 단단히 닫습니다. 투명한 내부 계량컵을 블렌더 뚜껑에 삽입하고 시계 방향으로 돌려 제자리에 고정합니다.



Breville 블렌더에는 Breville Assist™ 뚜껑이 함께 제공됩니다. 이를 통해 뚜껑이 블렌더 용기에 단단히 고정되어 작동 중에 움직이지 않도록 할 수 있습니다. 링에 손가락을 넣어 젖힐 수 있는 링 풀 디자인 덕분에 간단한 지렛대 동작으로 뚜껑을 쉽게 열 수 있습니다.


4 단계

제품의 전원 코드를 240V 콘센트에 꽂고 전원을 켭니다.

5 단계

제어판의 맨 왼쪽에 있는 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼을 눌러 블렌더 전원을 켭니다. 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼에 불이 들어오고 반짝거리게 됩니다. LCD 타이머 화면에 '00'이 표시됩니다.

- 깜박이는 표시등은 작동 준비가 되었음을 나타냅니다. 작동 중에는 움직이는 부품과 접촉하지 않도록 주의합니다.
- 블렌더 용기를 '최대(MAX)' 선 위로 채우면 안 됩니다. 블렌더 용기가 '최대(MAX)' 선 또는 그 근처까지 채워지면 작동 중 뚜껑이 움직이지 않도록 한 손을 블렌더 뚜껑 위에 올려놓아야 합니다.

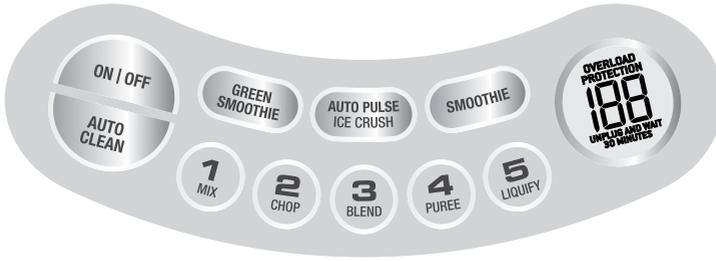

수동 속도 선택

켜기 | 끄기(ON | OFF)

켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼은 장치의 전원을 준비 모드로 전환합니다.

전자식 속도 제어

믹스(MIX)부터 액화(LIQUIFY)까지 5가지 속도 버튼이 있습니다.

믹스(MIX)는 무른 식재료를 접는 동작으로 블렌딩하며, 이 속도는 젖은 재료와 마른 재료를 섞는 데 좋습니다.

액화(LIQUIFY)는 가장 빠른 속도 설정으로, 재료를 분쇄하여 칵테일 및 기타 혼합물을 만드는 데 이상적입니다.

원하는 속도 버튼(1~5)을 선택합니다. 블렌더가 작동하기 시작하고 선택한 속도 버튼에 불이 들어옵니다. 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼에 불이 들어오고 반짝거림이 멈춥니다.

LCD 타이머 화면은 120초에 도달할 때까지 1초 단위로 시간을 카운트업하기 시작합니다.

참고

필요한 시간만큼만 블렌더를 작동시키고, 지나치게 오래 블렌딩하면 안 됩니다.

120초에 도달하면 블렌더가 자동으로 블렌딩을 중지하고 선택한 속도 버튼의 불빛이 꺼집니다. 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼에 불이 들어오고 반짝거리게 됩니다. 몇 초 후에 LCD 타이머 화면이 '00'으로 되돌아갑니다.

- Breville 블렌더는 120초 후에 자동으로 블렌딩을 중지합니다. 이 안전 기능은 모터의 마모를 방지합니다.
- 속도는 블렌딩 과정 중 언제든지 변경할 수 있습니다. 속도를 새로 선택할 때마다 새 속도의 버튼에 불이 들어오고 이전 속도 버튼의 불은 꺼집니다. LCD 타이머 화면의 '초' 표시는 수동으로 중단하지 않는 한 120초까지 계속됩니다.

카운트업 타이머

믹스(MIX)에서 액화(LIQUIFY)까지의 5가지 속도 중 하나로 블렌딩하면 블렌더 타이머는 시간(초)을 카운트업합니다. 이 방법으로 타이머를 사용하는 경우, 블렌더는 2분 후 작동을 멈춥니다.

사전 설정 프로그램

Breville 블렌더에는 '오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH)', '그린 스무디(GREEN SMOOTHIE)', '스무디(SMOOTHIE)', 이 같은 세 가지 추가 기능이 있습니다. 이 세 가지 사전 프로그래밍 사이클은 자동으로 블렌딩 시간과 속도를 조절하여 블렌딩 결과를 최적화합니다. 블렌더가 한 번에 블렌딩할 수 있는 최대 얼음량은 표준 얼음 트레이 1개 또는 250g입니다. 해당 기능 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택합니다. 블렌더가 작동하기 시작하고 선택한 기능 버튼에 불이 들어옵니다. 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼에 불이 들어오고 반짝거림이 멈춥니다. LCD 타이머 화면은 '00'이 표시될 때까지 1초 단위로 카운트다운을 시작합니다.

그린 스무디(GREEN SMOOTHIE) (60초)

과일, 잎 채소 및 씨앗과 같은 단단한 재료를 분쇄하는 데 최적화되어 있으며, 부드러운 액체 상태의 재료와 블렌딩합니다.

스무디(SMOOTHIE) (60초)

이 프로그램은 냉동 재료와 액체 재료를 함께 섞어 에어레이션하는 데 최적화되었습니다. 스무디 기능은 밀도 높은 재료를 저속으로 블렌딩한 다음 재료가 걸쭉해지면 속도를 높이는 독특한 처리 기술을 적용하고 있습니다. 스무디를 블렌딩하는 중 이 과정이 여러 번 반복됩니다. 또한 이 프로그램은 재료에 최대치로 에어레이션하고 크림리한 텍스처를 선사합니다.

오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) (60초)

얼음을 분쇄하는 데 최적화되어 있으며 강력한 힘을 순간적으로 가해야 하는 다른 재료를 처리하는 데도 이상적입니다. 펄스 사이클을 수동으로 제어하여 재료를 용기 안에서 움직이게 하는 것도 좋습니다.

카운트다운 타이머

사전 설정된 프로그램을 이용해 블렌딩할 때 블렌더 타이머는 초 단위로 카운트다운합니다.

자동 세척(AUTO CLEAN)

블렌더 벽과 칼날에 남은 재료를 제거하는 데 사용됩니다. 따뜻한 비눗물 2컵을 넣고, 세척 버튼을 누릅니다.

세척이 더 어렵거나 끈적거리거나 걸쭉한 재료의 경우 세척력을 높이기 위해 주방용 세제 ½ 티스푼을 추가하면 좋습니다. 세척이 아주 잘되도록 하려면, 블렌더 용기를 사용한 다음 곧바로 이런 방식으로 세척합니다.



참고

버튼을 누르면 프로그램이 활성화되고 다시 누르면 비활성화됩니다.



참고

블렌더가 작동 중인 상태에서 다른 버튼을 누르면, 블렌더는 멈추지 않고 속도만 해당 프로그램의 속도로 자동 전환됩니다.



경고

모터가 작동하는 동안에는 블렌더에 식재료와 액체 이외의 다른 것을 넣으면 안 됩니다.



참고

처리 중인 식재료가 너무 두껍거나 커서 블렌더 용기 안에서 순환하지 않는 경우, 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 버튼을 사용합니다.

사용 후에는 항상 제어판의 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼을 눌러 블렌더 전원을 끕니다. 그런 다음 전원 코드를 뽑습니다. 제품을 이동하기 전, Breville 블렌더를 사용하지 않을 때, 블렌더를 분해, 청소 및 보관하기 전에는 항상 모터와 칼날이 완전히 멈췄는지 확인합니다.



힌트 & 팁

- 식재료 부피가 (블렌딩 중) 최대(MAX) 선 아래인 경우, 내부 계량 캡을 제거하고 오일과 액체를 추가할 수 있습니다.
- 필요한 시간만큼만 블렌더를 작동시키고, 재료를 지나치게 오래 블렌딩하면 안 됩니다.
- 식재료가 너무 두껍거나 커서 블렌더 용기 안에서 순환하지 않는 경우, 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 버튼을 사용합니다.
- 용기의 최대(MAX) 선을 초과해서 식재료와 액체를 넣으면 안 됩니다.
- 재료가 블렌더 용기 측면에 달라붙을 수 있습니다. 재료를 칼날 쪽으로 다시 밀어 넣으려면 먼저 블렌더의 전원을 끄고 플러그를 뽑아야 합니다. 플라스틱 스파출러를 사용하여 용기 측면에 붙은 식재료를 아래로 밀고, 계속 블렌딩합니다.
- 블렌딩 중 모터 베이스 위에 습기나 액체가 나타나면 먼저 블렌더의 전원을 끄고 플러그를 뽑아 줍니다. 그 다음 블렌더 용기를 분리하고 마른 천이나 키친타월로 즉시 모터 베이스를 닦습니다.
- 블렌더는 120초 동안 작동하면 자동으로 꺼집니다. 이는 모터를 보호하는 안전 기능입니다.
- 블렌더가 작동하는 동안에도 언제든지 속도를 변경할 수 있습니다. 새로운 속도 버튼을 누르면 블렌더는 즉시 작동 속도를 변경합니다. 모터는 총 120초 작동 후 자동으로 꺼집니다.
- 블렌더가 한 번에 블렌딩할 수 있는 최대 얼음 양은 250g(표준 얼음 트레이 1개)입니다.



권장 사항

- ✓ 식재료에 맞게 블렌딩할 수 있도록 속도와 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 기능을 조합하여 사용합니다.
- ✓ 과일, 아이스크림, 요거트를 블렌딩해 걸쭉한 스무디, 휘, 밀크셰이크를 만들려면 스무디(SMOOTHIE) 기능을 사용합니다.
- ✓ 견과류나 얼음을 분쇄하는 것처럼 강력한 파워를 순간적으로 가해야 하는 식재료에는 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 기능을 사용합니다.
- ✓ 음료에 얼음 큐브나 냉동 과일을 넣고 블렌딩할 때도 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 기능을 사용합니다.
- ✓ 걸쭉한 혼합물의 경우 용기가 ¼~½ 정도 찼을 때 더 효율적으로 퓨레로 만들 수 있습니다.



금지 사항

- ✗ 칼날이나 블렌더 용기가 손상될 수 있으므로 금속 조리 도구를 사용하면 안 됩니다.
- ✗ 10초 이상 연속으로 양이 많거나 진한 혼합물을 블렌딩하면 안 됩니다. 일반적인 블렌딩 작업의 경우, 한 번에 1분 이상 블렌딩하지 않는 것이 좋습니다. 더 오래 블렌딩해야 하는 경우, 먼저 블렌더 전원을 끄고 용기 안 재료를 저은 뒤 다시 시작합니다. 이렇게 잠시 모터를 쉬게 해주면, 모터의 마모와 손상을 막는 데 도움이 됩니다.
- ✗ 이 블렌더는 밀가루를 반죽하거나 감자를 으개는 데 사용할 수 없습니다.
- ✗ 따뜻한 재료를 블렌딩 할 때는 한 번에 2컵 이하로 넣습니다. 블렌딩이 시작되면, 내부캡을 열고 구멍을 통해 한 컵 분량의 추가 재료를 천천히 첨가할 수 있습니다.
- ✗ 뜨겁거나 끓는 재료를 블렌딩하면 안 됩니다. 블렌더에 넣기 전에 재료를 따뜻한 상태로 식혀야 합니다. 이는 뜨거운 재료를 혼합할 때 증기가 갑작스레 생기는 것을 방지하고 용기가 손상되지 않도록 보호하기 위함입니다.



블렌딩 차트

재료	준비 및 사용	양	기능	시간
생야채	껍질을 벗기고 1.5~2cm 크기로 깎둑썰기합니다.	200g	잘게 썰기(CHOP) 속도 2	10~30초
견과류	껍질을 제거합니다.	200g	잘게 썰기(CHOP) 속도 2	10~30초
빵가루 또는 비스킷가루	2cm 크기로 자르고 비스킷을 부순다.	100g	잘게 썰기(CHOP) 속도 2	10~30초
마요네즈	달걀 노른자와 식초를 섞은 다음 뚜껑을 통해 천천히 오일을 넣습니다	125g	믹스(MIX) 속도 1	60초
휘핑크림	원하는 경우 설탕이나 바닐라를 첨가합니다.	300ml	믹스(MIX) 속도 1 & 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ ICE CRUSH)	10~20초 10~20초
허브와 향신료	거칠게 다져서 준비합니다	1컵	잘게 썰기(CHOP) 속도 2	20~30초
스무디	얼음 큐브 4개(70g), 냉동 바나나 반쪽 2개(150g), 냉동 라즈베리 120g, 우유 300ml, 바닐라 아이스크림 2스쿱(85g)	최대 1100ml	스무디 (SMOOTHIE)	60초
신선한 과일	베리를 다지거나 통째로 준비합니다	250g	블렌드(BLEND) 속도 3	20~30초
얼음	분쇄	최대 트레이 1개/250g	오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ ICE CRUSH)	60초

참고: 이 블렌딩 차트는 참조용으로만 사용하시기 바랍니다.



문제 해결

문제

손쉬운 해결책

모터가 시작되지 않거나
칼날이 회전하지
않습니다

- 블렌더 용기와 뚜껑이 제자리에 잘 고정되어 있는지 확인합니다.
- 켜기 | 끄기(ON | OFF) 버튼을 확인하고, 선택한 기능 버튼에 불이 들어왔는지 확인합니다.
- 전원 플러그가 콘센트에 제대로 꽂혀 있는지 확인합니다.

음식이 고르지 않게
잘립니다

- 한 번에 너무 많은 재료를 블렌딩하면 이런 문제가 발생할 수 있습니다. 재료를 덜어 내 더 적은 양으로 블렌딩해 보고, 필요한 경우 소분해 블렌딩합니다.
- 재료 크기가 너무 크기 때문일 수 있습니다. 재료를 더 작은 크기로 자른 뒤 다시 시도합니다. 최상의 결과를 위해서는 재료를 2cm보다 작은 조각으로 잘라야 합니다.

음식이 너무 잘게
잘리거나 물기가
생깁니다

- 블렌딩 시간을 줄여 봅니다. 더 나은 제어를 위해 오토 펄스/얼음 분쇄(AUTO PULSE/ICE CRUSH) 기능을 사용합니다.

칼날과 용기에 음식이
달라붙습니다

- 혼합물이 너무 걸쭉하기 때문일 수 있습니다. 액체를 더 추가하거나 더 느린 속도로 블렌딩해 봅니다.

블렌더 과부하(모든
표시등 깜박임)

- 이 블렌더에는 모터 손상을 방지하기 위한 과부하 보호 장치가 장착되어 있습니다. 과부하 보호(OVERLOAD PROTECTION) LCD가 깜박이면 플러그를 뽑고 블렌더를 30분 동안 식혀 줍니다. 제품이 식으면, 평소와 같이 블렌더를 다시 사용할 수 있습니다.
- 재료를 소분해 블렌딩하거나, 더 잘게 잘라 블렌딩하는 것이 좋습니다.



관리 및 청소

용기 및 뚜껑

용기를 깨끗하게 유지하고 칼날과 용기에 식품이 달라붙는 것을 방지하려면, 사용 후 가능한 한 빨리 아래 단계를 따라 청소하시기 바랍니다.

- 용기와 뚜껑에 남은 대부분의 재료를 씻어 냅니다.
- 용기에 따뜻한 물 500ml를 채우고 뚜껑을 닫고 자동 세척(AUTO CLEAN) 버튼을 누릅니다. 재료가 걸쭉하거나 끈적끈적하여 추가적인 세척력이 필요한 경우 주방용 세제 몇 방울을 추가합니다.
- 용기와 뚜껑을 다시 행구고 부드러운 천이나 병 씻는 솔을 사용하여 따뜻한 비눗물로 씻어 줍니다.
- 용기는 사용 직후 세척하는 것이 가장 효과적입니다.



경고

감귤류 껍질의 오일에 장기간 노출될 경우 용기의 재질이 손상될 수 있습니다. 감귤류 껍질을 블렌딩한 직후에는 항상 블렌더 용기를 세척해야 합니다.

모터 베이스

모터 베이스는 부드럽고 젖은 천으로 닦은 뒤 완전히 말려야 합니다. 전원 코드에 묻은 식재료 파편도 닦아 줍니다.

세척제

표면이 긁힐 수 있으므로 모터 베이스나 용기에 연마성 수세미나 세제를 사용하면 안 됩니다. 부드러운 천과 따뜻한 비눗물만 사용해 세척합니다.

식기세척기

블렌더 용기와 뚜껑은 식기세척기의 표준 세척 코스로 세척할 수 있습니다. 용기는 하단 선반에 놓을 수 있지만 뚜껑과 내부 계량컵은 상단 선반에서만 세척해야 합니다. 정기적으로 식기세척기에서 부품을 세척하는 경우 부품이 강한 세제, 뜨거운 물 및 압력에 장기간 노출되어 수명이 단축될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

잘 지워지지 않는 음식물 얼룩 및 냄새

마늘, 생선 등 냄새가 강한 음식과 당근 같은 일부 야채는 블렌더 용기와 뚜껑에 냄새나 얼룩을 남길 수 있습니다. 이를 제거하려면 따뜻한 비눗물에 블렌더 용기와 뚜껑을 5분 동안 담급니다. 그런 다음 중성 세제와 따뜻한 물로 씻고 잘 행구 뒤 완전히 말려야 합니다. 용기는 뚜껑을 연 채로 보관합니다.

보관

블렌더는 똑바로 세워 보관하고, 용기는 모터 베이스 위에 조립하거나 옆에 뒤도 됩니다. 위에 아무것도 올려놓지 말아야 합니다. 통풍을 위해 뚜껑을 열어 둡니다.



보증

1년 품질 보증

Breville은 구입일로부터 1년 동안 대한민국 내에서 가정용으로 사용되는 제품의 잘못된 제조 공정 및 자재로 인한 결함에 대하여 보증 서비스를 제공합니다. 보증기간 동안 Breville은 결함이 있는 제품에 대해 수리 또는 교체를 제공합니다(Breville의 보증 정책에 따름).

또한, 고객이 대한민국의 법률에 따라 제품의 하자에 관하여 행사할 수 있는 법적 권리는 보호되며 Breville의 보증정책으로 인하여 이러한 법적 권리가 훼손되는 것은 아닙니다.

Breville의 보증 서비스에 관한 자세한 내용과 고객센터에 대한 문의 방법을 살펴 보시려면 **www.breville.com/kr**을 방문해 주시기 바랍니다.

브레빌코리아 유한회사
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 13 층 125 호 (대치동)
고객 서비스 센터 : 080-822-1691

Breville®
Master Every Moment™

Copyright Breville Pty. Ltd. 2022.

지속적인 제품 개선으로 인해, 본 책자에 담긴 제품 삽화 및 사진은 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.

BBL620 KOR - B22