

the Toast Select™ Luxe

설명서 - BTA735



Breville®



목차

- 2 Breville은 안전을 최우선으로 합니다
- 7 제품 구조
- 8 기능
- 11 관리 및 청소
- 12 보증

BREVILLE은 안전을 최우선으로 합니다

Breville은 안전을 매우 중요하게 생각합니다. 우리는 소중한 고객의 안전을 최우선으로 생각하여 제품을 설계하고 제조합니다. 아울러 전기 제품을 사용할 때는 각별한 주의를 기울이고 다음의 예방 조치를 준수해 주시기 바랍니다.

중요 안전 지침

사용하기 전에 모든 지침을 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하시기 바랍니다

- 토스터를 처음 사용하기 전, 포장재와 판촉 라벨을 제거하고 안전하게 폐기하시기 바랍니다.
- 어린이의 질식 위험을 방지하기 위해 이 제품의 전원 플러그에 장착된 보호 커버를 제거하고 안전하게 폐기하시기 바랍니다.
- 작동 중 토스터를 테이블이나 조리대 가장자리 근처에 두면 안 됩니다. 표면이 평평하고 깨끗하며 물이 없는지 확인하시기 바랍니다.
- 고압 가스나 전기 버너의 위나 근처, 또는 가열된 오븐에 닿을 수 있는 곳에 토스터를 놓으면 안 됩니다.

- 제품을 벽과 천, 커튼 등 열에 민감한 소재에서 멀리 두시기 바랍니다.
- 싱크대 배수판 위에서 토스터를 사용하면 안 됩니다.
- 사용하기 전에 항상 토스터가 올바르게 조립되었는지 확인합니다. 본 설명서에 명시된 지침을 따라 주시기 바랍니다.
- 구울 빵이 토스터에 맞는 크기인지 그리고 빵 조각 구멍 위로 튀어나오지 않았는지 확인합니다. 빵이 너무 두껍거나 길어서 빵 운반부에 걸리거나 끼이지 않도록 하시기 바랍니다.
- 토스터가 전원 콘센트에 꽂혀 있거나 뜨거울 때 토스터를 절대 덮으시면 안 됩니다.
- 공기 순환이 제대로 되지 않고 제품이 손상될 수 있으므로 따뜻하게

- 하기 위해 토스트를 토스팅 슬롯 바로 위에 올려놓으시면 안 됩니다.
- 작동 중이나 뜨거울 때에는 토스터를 움직이면 안 됩니다.
- 뜨거운 표면을 만지면 안 됩니다. 제품을 들어올리거나 옮길 때는 측면 부위를 사용합니다.
- 빵을 굽는 동안에는 작동하는 토스터를 두고 자리를 비우시면 안 됩니다.
- 제품을 이동하기 전, 제품을 사용하지 않을 때, 청소 및 보관하기 전에 항상 전원 콘센트의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두시기 바랍니다.
- 토스터 바닥에 빵 부스러기가 쌓이지 않도록 하시기 바랍니다. 빵 부스러기 쟁반을 자주 청소하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.

- 금속 수세미를 사용하여 청소하면 안 됩니다. 수세미의 조각이 떨어져 전기 부품에 닿으면 감전의 위험이 있습니다.
- 제품을 깨끗하게 유지합니다. 본 설명서에 명시된 청소 지침을 따라 주시기 바랍니다.
- 사용하기 전에 전원 코드를 완전히 풀어 주시기 바랍니다.
- 전원 코드가 조리대나 테이블 가장자리에 걸리거나 뜨거운 표면에 닿거나 꼬이지 않도록 주의하시기 바랍니다.

모든 전기 제품에 대한 중요 안전 지침

- 본 제품은 어린이를 포함하여 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람이 사용하도록 제작되지 않았습니다. 단, 그러한 사람의 안전을

책임지는 사람이 제품 사용에 관해서 감독이나 지시를 하는 경우는 예외입니다.

- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 제품을 정기적으로 검사하는 것이 좋습니다. 전원 공급 장치 전원 코드, 플러그 또는 제품이 어떤 식으로든 손상된 경우 제품을 사용하시면 안 됩니다. 검사 및/또는 수리가 필요한 경우, 가까운 공인 Breville 서비스 센터에 제품 전체를 맡기시기 바랍니다.
- 모든 유지 보수(청소 제외)는 공인 Breville 서비스 센터에서 수행해야 합니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 이 제품을 원래 용도 이외의 목적으로 사용하시면 안 됩니다.

움직이는 차량이나 선박 또는 야외에서 사용하시면 안 됩니다.

- 전기 제품을 사용할 때는 추가적인 안전 보호를 위해 누전 차단기(안전 스위치)를 설치하는 것이 좋습니다. 제품에 전기를 공급하는 전기 회로에 정격 잔류 작동 전류가 30mA 이하인 안전 스위치를 설치하는 것이 좋습니다. 전문적인 조언은 전기 기술자에게 문의하시기 바랍니다.
- 감전을 방지하기 위해 전원 코드, 전원 플러그, 제품을 물이나 다른 액체에 담그시면 안 됩니다.
- 제품을 이동하기 전, 제품을 사용하지 않을 때, 청소 및 보관하기 전에 항상 전원 콘센트의 전원을 끄고 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑아 두시기 바랍니다.

- 제품이 작동 중일 때는 접근 가능한 표면의 온도가 높을 수 있습니다.
- 어린이나 노약자는 보호자의 감독 없이 이 제품을 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- 8세 이상 어린이나 신체적, 감각적, 정신적 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 부족한 사람도 안전한 방법으로 제품을 사용하는 방법에 관해 보호자의 감독을 받거나 지침이 주어지고 관련된 위험을 이해하는 경우 이 제품을 사용할 수 있습니다.
- 어린이가 제품을 가지고 놀아서는 안 됩니다.
- 8세 미만의 어린이가 보호자의 감독 없이 청소 및 사용자 유지 보수를 해서는 안 됩니다.

- 제품과 코드를 8세 미만 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 외부 타이머나 별도의 원격 제어 시스템으로 작동하도록 제작되지 않았습니다.
- 빵이 탈 수 있으므로 이 토스터는 커튼 또는 기타 가연성 소재의 근처나 아래에서 사용해서는 안 되며 사용 중에는 항상 감독해야 합니다.

⚠ 경고

절대 토스터를 옆으로 눕혀서 작동하시면


안 됩니다. 감전 또는 화재로 이어질 수 있으므로 빵, 머핀 또는 크럼펫에 음식물을 절대 첨가하시면 안 됩니다.

이 토스터는 빵, 크럼펫, 머핀만 구울 수 있습니다. 토스터에 다른 물건을 넣으면 감전이나 화재로 이어질 수 있습니다.

⚠ 경고

날카로운 모서리로 인해 부상을 입을 수 있으므로 토스팅 슬롯 사이에 있는 상단 금속 커버를 잡고 토스터를 운반하거나 이동하시면 안 됩니다.

**가정용
이 지침을 보관하시기 바랍니다**

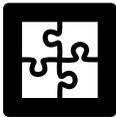

제품 구조



A. 갈색 정도 표시기

갈색 정도 설정 및 토스팅 진행률을 나타내는 LED.

B. 빵 선택 링

어림짐작하지 않고 모든 빵 유형에서 비슷한 갈색 정도를 보장하려면 빵 유형을 선택합니다.

빵을 굽는 데 걸리는 시간은 빵 종류에 따라 다릅니다. 흰색, 과일, 갈색, 곡물, 호밀 또는 크럼펫 중에서 선택하여 매번 동일한 갈색 정도를 얻을 수 있습니다.

크럼펫 설정은 중간 발열체에 추가 열을 활성화하여 크럼펫 또는 베이글의 겉을 태우지 않고 내부를 토스팅합니다.

C. 갈색 정도 선택 다이얼

'0'(가장 밝음)에서 '6'(가장 어두움)까지 설정하여 얼마나 갈색으로 구울 것인지 선택합니다.

D. 'LIFT & LOOK™'/하이 리프트 레버

토스팅 사이클 중에 레버를 이용하여 운반부를 올리고 내릴 수 있으므로 토스팅 사이클을 중단하지 않고 토스팅 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 하이 리프트 기능으로 잉글리시 머핀, 크럼펫 또는 베이글과 같은 작은 빵을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.

E. 'A BIT MORE™'

토스트가 너무 밝게 나온 경우 한 번 누르면 토스팅 시간이 조금 더 늘어납니다.

데우기(REHEAT) 버튼

토스트가 튀어나와서 식었다면 '데우기 (REHEAT)'를 눌러 다시 데웁니다.

F. 냉동 빵(FROZEN) 버튼

냉동 빵을 굽는 데 필요한 추가 토스팅 시간을 활성화합니다.

G. 취소(CANCEL) 버튼

토스팅 사이클을 취소합니다.

표시되지 않음

Breville Assist™ 플러그



기능



참고

이 토스터는 전자식으로 제어되며 220-240V 전원 콘센트에 연결할 때까지 작동하지 않습니다. 처음 사용하기 전에 토스터에 붙어 있는 포장재나 판촉 라벨을 제거합니다.

1. 전원 플러그를 220-240V 전원 콘센트에 꽂습니다. 갈색 정도 표시기가 '0'에서 '6'까지 커진 다음 선택한 브라우닝 설정(갈색 정도 다이얼 및 갈색 정도 표시기의 위치로 표시됨)에 맞춰 표시됩니다. 버튼을 누르지 않거나 다이얼을 조정하지 않으면 몇 분 후에 토스터가 대기 모드(갈색 정도 표시기가 어두워짐)로 되돌아갑니다.



참고

토스터를 처음 사용할 때는 빵 없이 최대 설정으로 굽는 것이 좋습니다. 토스터를 처음 사용할 때는 약간의 연기나 독특한 냄새가 날 수 있습니다. 이것은 정상이며 토스터의 성능에 나쁜 영향을 주지 않습니다.

2. 빵, 크럼펫, 베이글 등을 각각의 토스팅 슬롯에 넣습니다. 토스트용 빵이 토스팅 슬롯에 들어갈 수 있을 정도로 너무 크거나 너무 두껍지 않은지 확인합니다.
3. 빵 선택 링을 사용하여 토스팅 슬롯에 들어가는 빵 종류를 선택합니다.



참고

다양한 유형의 빵에는 다른 브라우닝 설정이 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 건포도 토스트와 가벼운 질감의 흰색 빵은 토스팅

시간이 덜 걸리는 반면, 보다 무거운 질감의 호밀 빵은 더 많은 토스팅 시간이 필요할 수 있습니다. 빵 선택 링을 변경하면 갈색 정도 선택 다이얼을 변경하지 않고도 이러한 변경 사항을 수용할 수 있습니다(어림짐작하지 않아도 됩니다). 따라서 빵 종류에 관계없이 항상 동일한 브라우닝을 얻을 수 있습니다.

4. 갈색 정도 선택 다이얼을 사용할 때는 '0'(가장 밝음) ~ '6'(가장 어두움) 중 원하는 브라우닝 설정에 바늘을 맞춥니다. 표시등에 불이 들어오고 선택한 브라우닝 설정으로 맞춰집니다. 갈색 정도 설정은 각각의 빵 종류에 상대적이므로 동일한 갈색 정도가 필요한 경우 다른 빵 종류에 대해서 설정을 계속 조정할 필요가 없습니다.



참고

빵을 처음 구울 때는 브라우닝 설정을 '3'(LED 표시기 9개)으로 하여 굽는 것이 좋습니다.

5. 토스팅 프로세스를 시작하려면 제자리에 고정될 때까지 레버를 아래로 누릅니다. 갈색 정도 표시기가 "0"에서 깜박이기 시작한 다음 브라우닝 설정에 도달 때까지 갈색 정도 수준을 표시하면서 점차적으로 숫자를 올리기 시작합니다.
6. 토스팅 사이클이 완료되면 운반부가 올라간 위치로 이동합니다. 토스트를 꺼냅니다. 갈색 정도 표시기는 대기 모드에 들어가기 전에 몇 분 간 이전에 선택한 브라우닝 설정으로 다시 불이 들어옵니다.



참고

대기 모드에서 토스터를 다시 활성화하려면 아무 버튼이나 누르거나 갈색 정도 다이얼을 조정하시기 바랍니다. 갈색 정도 표시기에 다시 불이 들어옵니다.

경고

토스트가 끼일 수 있으므로 사용 중에는 작동하는 토스터를 두고 자리를 비우시면 안 됩니다. 빵, 베이글, 잉글리시 머핀 또는 토스터 페이스트리가 토스팅 슬롯에 끼이면 모든 버튼과 LED 토스팅 표시기가 잠박이고 발열체가 꺼집니다. 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑고 토스터를 완전히 식힌 다음 슬롯에서 빵을 조심스럽게 꺼내시기 바랍니다. 발열체가 손상되지 않도록 주의하시기 바랍니다. 금속 조리 도구를 사용하면 안 됩니다.

A BIT MORE™/데우기(REHEAT) 버튼

토스트가 너무 밝게 나온 경우 이 버튼을 한 번 누르면 토스팅 시간이 조금 더 늘어납니다. 이 기능은 토스팅 사이클 전, 중, 후에 선택할 수 있으며 모든 빵 종류 및 냉동 빵(FROZEN) 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

토스팅 사이클 중에 이 기능을 사용하려면,

A BIT MORE™/데우기(REHEAT) 버튼을 누릅니다. 선택하면 버튼 주변에 흰색 불이 들어옵니다. 토스팅 시간은 자동으로 증가하지만 갈색 정도 표시기에 더 많은 불이 들어오지는 않습니다. A BIT MORE™/데우기(REHEAT) 기능은 A BIT MORE™/데우기(REHEAT) 버튼을 다시 눌러 취소할 수 있으며 원래의 토스팅 사이클이 계속됩니다.

토스팅 사이클 전이나 후에 이 기능을 사용하려면,


A BIT MORE™/데우기(REHEAT) 버튼을 누릅니다. 선택하면 버튼 주변에 흰색 불이 들어옵니다. 제자리에 고정될 때까지 레버를 아래로 누릅니다. 갈색 정도 표시기가 가장 낮은 브라우닝 설정에 자동으로 맞춰진 다음 추가 브라우닝 시간 동안 잠박이고 카운트다운됩니다.

빵 종류 선택


빵 선택 기능은 각각의 빵 종류에 대한 총 토스팅 시간을 변경하므로 다양한 빵 종류에 대해 동일한 갈색 정도 설정을 달성할 수 있습니다.

다양한 빵 종류를 토스팅하려면

1. 빵을 토스팅 슬롯에 넣습니다.
2. 포인터가 선택한 설정에 맞춰지도록 빵 선택 링을 토스팅 슬롯의 빵 종류에 맞게 조정합니다.

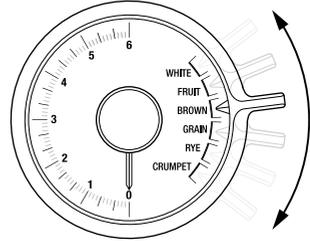

3. 갈색 정도 선택 다이얼을 조정하여 원하는 브라우닝 설정을 선택합니다. 갈색 정도 설정 범위는 '0'(가장 밝음)에서 '6'(가장 어두움)까지입니다.

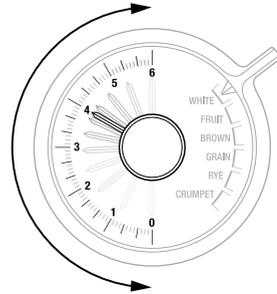


4. 토스팅 프로세스를 시작하려면 제자리에 고정될 때까지 레버를 아래로 누릅니다.

크럼펫 선택

총 토스팅 시간을 조절하는 것 외에도 크럼펫을 선택하면 중간 발열체에 추가 열을 활성화하여 크럼펫 또는 베이글의 겉을 태우지 않고 속을 완벽하게 토스팅할 수 있습니다.

크럼펫이나 베이글을 토스팅하려면,

1. 토스터 중간 발열체 위의 크럼펫 및 베이글 표시에 따라 크럼펫 또는 베이글의 속이 안쪽을 향하도록 하여 크럼펫 또는 베이글을 토스팅 슬롯에 넣습니다.
2. 포인터가 크럼펫(CRUMPET) 설정에 맞춰지도록 빵 선택 링을 크럼펫(CRUMPET)으로 조정합니다.

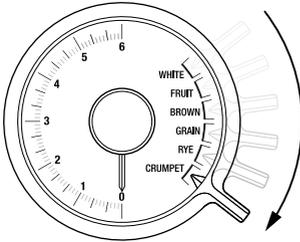

3. 갈색 정도 선택 다이얼을 조정하여 원하는 브라우닝 설정을 선택합니다. 갈색 정도 설정 범위는 '0'(가장 밝음)에서 '6'(가장 어두움)까지입니다.

설정



4. 토스팅 프로세스를 시작하려면 제자리에 고정될 때까지 레버를 아래로 누릅니다.

참고

크럼펫 설정 중에 외부 발열체가 저출력에서 꺼지거나 켜지는 것처럼 보이는 것은 정상입니다. 이것은 크럼펫 토스트의 길이 타지 않고 속이 잘 구워지도록 합니다.

냉동 빵(FROZEN) 버튼

이 기능은 냉동 빵을 토스팅하는 데 필요한 추가적인 토스팅 시간을 활성화합니다.

냉동 빵을 토스팅하려면,

1. 빵을 토스팅 슬롯에 넣습니다.
2. 포인터가 토스팅 슬롯에 넣은 빵 종류에 맞춰지도록 빵 선택 링을 조정합니다.
3. 갈색 정도 선택 다이얼을 조정하여 원하는 브라우닝 설정을 선택합니다. 갈색 정도 설정 범위는 '0'(가장 밝음)에서 '6'(가장 어두움)까지입니다.
4. 냉동 빵(FROZEN) 설정을 선택하기 위해 냉동 빵(FROZEN) 버튼을 누르면 버튼 주변에 흰색 불이 들어옵니다.
5. 토스팅 프로세스를 시작하려면 제자리에 고정될 때까지 레버를 아래로 누릅니다. 토스팅 시간은 자동으로 증가합니다.
6. 사이클이 끝난 후 냉동 빵(FROZEN) 버튼이 꺼집니다.

참고

냉동 빵(FROZEN) 기능은 냉동 빵(FROZEN) 버튼을 다시 눌러 취소할 수 있으며 원래의 토스팅 사이클이 계속됩니다.

LIFT & LOOK™ 레버

이 기능을 이용하면 운반부를 올리고 내릴 수 있으므로 토스팅 사이클을 중단 및/또는 취소하지 않고 토스팅 진행 상황을 확인할 수 있습니다. 토스팅 사이클 중에 레버를 올리기만 하면 토스팅 진행 상황을 볼 수 있습니다. 사이클을 계속하려면 레버를 내리고 언제든지 사이클을 중지하려면 취소(CANCEL) 버튼을 누릅니다.

하이 리프트 레버

이 레버는 시작 위치에서 약 2cm 위로 들어 올릴 수 있습니다. 그러면 운반부가 들어 올려져 잉글리시 머핀, 크럼펫 또는 베이글과 같은 작은 빵을 쉽게 꺼낼 수 있습니다.



관리 및 청소

1. 토스터가 연결된 전원 콘센트를 끈 다음 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑습니다. 청소하기 전에 토스터를 완전히 식힙니다.
2. 토스터에서 빵 부스러기를 치우려면 빵 부스러기 쟁반(왼쪽 핸들 아래에 위치)을 바깥쪽으로 잡아당겨 뺍니다. 토스터를 다시 사용하기 전에 빵 부스러기 쟁반을 비우고 다시 장착합니다. 빵 부스러기 쟁반이 제자리에 고정될 때까지 안쪽으로 밀어서 다시 장착합니다.
3. 내부에 끼어 있는 추가 부스러기를 제거하려면 토스터를 통 위에서 뒤집은 다음 가볍게 흔들어서 부스러기를 털어 냅니다. 토스터를 세게 내려치면 안 됩니다. 그렇게 하면 발열체나 운반부 메커니즘이 손상될 수 있습니다.
4. 토스터의 외부를 부드럽고 약간 젖은 천으로 닦은 다음 부드럽고 마른 천으로 닦아서 완전히 말려 줍니다.



참고

청소하실 때 금속 수세미를 사용하지 않습니다. 수세미의 조각이 떨어져 전기 부품에 닿으면 감전의 위험이 있고 토스터 마감재가 손상될 수 있습니다.

보관

토스터가 연결된 전원 콘센트를 끈 다음 전원 콘센트에서 전원 플러그를 뽑습니다. 보관하기 전에 토스터를 완전히 식힙니다. 청소 지침에 따라 조리대 위의 평평한 표면이나 접근 가능한 찬장에 똑바로 세워 보관하시기 바랍니다.

토스터 위에 아무것도 올려놓으시면 안 됩니다.



경고

밀면 나오는 빵 부스러기 쟁반을 제자리에 놓지 않은 상태로 토스터를 사용하면 안 됩니다. 빵 부스러기 쟁반에 부스러기가 쌓이지 않게 하시기 바랍니다. 빵 부스러기 쟁반을 자주 청소하지 않으면 화재의 위험이 있습니다.



보증

1년 품질 보증

Breville은 구입일로부터 1년 동안 대한민국 내에서 가정용으로 사용되는 제품의 잘못된 제조 공정 및 자재로 인한 결함에 대하여 보증 서비스를 제공합니다. 보증기간 동안 Breville은 결함이 있는 제품에 대해 수리 또는 교체를 제공합니다(Breville의 보증 정책에 따름).

또한, 고객이 대한민국의 법률에 따라 제품의 하자에 관하여 행사할 수 있는 법적 권리는 보호되며 Breville의 보증정책으로 인하여 이러한 법적 권리가 훼손되는 것은 아닙니다.

Breville의 보증 서비스에 관한 자세한 내용과 고객센터에 대한 문의 방법을 살펴 보시려면 www.breville.com/kr을 방문해 주시기 바랍니다.



참고

브레빌코리아 유한회사
서울특별시 강남구 테헤란로 518, 13 층 125 호 (대치동)
고객 서비스 센터 : 080-822-1691

Breville®
Master Every Moment™

Copyright Breville Pty. Ltd. 2022.

지속적인 제품 개선으로 인해, 본 책자에 담긴 제품 삽화 및 사진은 실제 제품과 약간 다를 수 있습니다.

BTA735 KOR - B22